

Bežični sobni termostats za multi box

Korisničko uputstvo za predajnik Nero Week WL7 multi

Uvod u proizvod:

Digitalni termostats **Nero Week WL7 multi** koristi jedan od najnaprednijih čipova i precizni unutrašnji NTC senzor za merenje temperature. Termostats automatski uključuje ili isključuje grejanje kako bi održavao željenu sobnu temperaturu. Opciona funkcija prisutnosti/odsutnosti omogućava dodatnu uštedu energije.

-Model Nero Week WL7 multi nudi bežičnu kontrolu, veliki LCD ekran i prikazuje režim rada (hlađenje/grejanje), sobnu temperaturu, podešenu temperaturu itd.

-Tastatura sadrži: dugme za uključivanje/isključivanje (ON/OFF), dugme za podešavanje (SET), programsko dugme (PRG) i tastere za podešavanje (+ i -).

1. Glavne karakteristike:




Termostats za grejanje

- Napajanje: 2xAAA baterije
- Moderan dizajn
- Površinska montaža
- CE i ROHS sertifikati
- RF frekvencija: 433MHz ili 868MHz

2. Tehnički podaci:

Napajanje: 2xAAA baterije	Pozadinsko osvetljenje: belo
Releji prijemnika: maksimalno 16A	Sensor - NTC 10K
Opseg podešavanja temperature: 5~35°C	Tačnost: ± 0.5°C
Radna temperatura: 0~50°C	Klasa zaštite: IP30
Relativna vlažnost: 85%	Materijal: ABS+PC plastika otporna na vatru

3. Prikaz i dugmad:

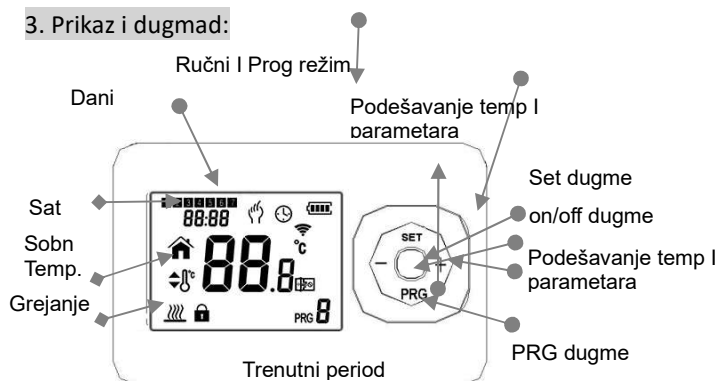

Weekday – prikaz dana u nedelji

- **Temp. & Parameters setting** – podešavanje temperature i parametara
- **SET dugme** – podešavanje sata i temperature

- **Clock** – prikaz trenutnog vremena
- **ON/OFF dugme** – uključivanje/isključivanje uređaja
- **Room Temp.** – prikaz sobne temperature
- **Heating** – indikator grejanja
- **PRG dugme** – izbor režima rada i programiranje
- **Current period** – trenutno aktivan vremenski period

Funkcija tastera:

- **ON/OFF** – uključivanje/isključivanje uređaja
- **SET** – podešavanje sata i temperature
- **+ / -** – povećanje/smanjenje vrednosti
- **PRG** – izbor režima i ulazak u programski režim.

4. Podešavanje sata i temperature:

Drži **SET** dugme 5 sekundi

- Pomoću **+ / -** – podesi:

Svakim pritiskom na **SET** prelazi se na sledeću stavku

Meni	Podešavanje vremena
01	Minuti
02	Sati
03	Dani u nedelji

5. Napredno podešavanje:

Isključi uređaj

- Drži **SET** dugme 5 sekundi
- Koristi **+ / -** za podešavanje vrednosti
- Pritisni **PRG** za sledeći parametar
- Nakon završetka pritisni **ON/OFF** za čuvanje

Code	Option	Default Parameters	Details
01	Kalibracija temperature	0°C	-8 °C~8°C
02	Diferencijal prekidača	1°C	0.5~5 °C
03	Ograničenje temperature poda	35°C	25~60°C (samo za električno grejanje)
04	Anti-smrzavanje	--	3~10°C / isključeno („--“)
05	Detekcija otvorenog prozora (OWD)	00	00 = isključeno, 01 = uključeno
06	Vreme detekcije (OWD)	05	2-30 min
07	Pad temperature za OWD	02	2-4 °C
08	Kašnjenje povratka iz OWD	30	10-60 min
09	Izbor broja prostorije	01	01~08
10	Pairing Code	random code	Vidi tačku 13
11	Reset na fabrička podešavanja	00	Podesiti na 01, zatim SET 5 sek.

6. Ograničenje temperature poda:

(Samo za modele sa podnim senzorom)

Kada temperatura poda dostigne podešenu vrednost, grejanje se isključuje, a crveno svetlo "Heating on" na prijemniku

Bežični sobni termostats za multi box

Korisničko uputstvo za predajnik Nero Week WL7 multi

trepće. Kada padne ispod vrednosti, svetlo prestaje da trepće i grejanje se nastavlja.

7. Anti-smrzavanje:

"-" dugme postavlja " -- " za isključenje

"+" uključuje funkciju i podešava temperatur

Ako sobna temperatura padne ispod podešene, grejanje se aktivira; ako poraste za 2°C, isključuje se

8. Detekcija otvorenog prozora (OWD):

Kada je uključena, funkcija detektuje nagli pad temperature (2°C u 5 minuta) i automatski isključuje grejanje. Nakon 30 minuta uređaj se vraća u prethodni režim rada. Pritiskom bilo kog dugmeta, funkcija se prekida.

9. Upozorenje na grešku podnog senzora:

Ako senzor poda ne radi ispravno, grejanje se automatski zaustavlja, a crveno svetlo "Power" trepće naizmenično. Nakon otklanjanja kvara, uređaj se vraća u normalno stanje.

10. Dečija zaštita (Child lock):

Držanjem **ON/OFF** dugmeta 5 sekundi aktivira/deaktivira se zaključavanje tastature. Na ekranu se pojavljuje ikona katančića.

11. Izbor režima rada:

Pritisni **PRG** dugme da biraš između:

- **MAN** – ručno upravljanje
- **PRG** – automatski režim po dnevnom programu

12. Nedeljno programiranje:

Drži **PRG** dugme da uđeš u podešavanja

Pomoću + / – podesi:

Dan u nedelji

- Period (1–4)
- Vreme početka
- Temperatura
- Svakim pritiskom na **PRG** prelaziš na sledeću stavku

Primer Rasporeda

PERIOD	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4
WEEKDAY	WEEKDAY (MONDAY – FRIDAY) (1 2 3 4 5 shows on screen)			
TIME	06: 30	08: 00	18: 00	22: 30
TEMPERATURE	21°C	18°C	21°C	16°C
WEEKDAY 2	WEEKEND (SATURDAY) (6 shows on screen)			
TIME	08: 00	10: 00	18: 00	23: 00
TEMPERATURE	21°C	21°C	21°C	16°C
WEEKDAY 3	WEEKEND (SUNDAY) (7 shows on screen)			
TIME	09: 00	12: 00	19: 00	23: 45
TEMPERATURE	23°C	21°C	16°C	21°C


13. Uparivanje koda (Code Pairing):

Prijemnik treba da bude u režimu čekanja (vidi njegovo uputstvo)


- Isključi predajnik, drži **SET** dok se ekran ne uključi
- Pritisni **PRG** 8 puta, zatim pritisni **SET**

- Kada prijemnik potvrdi uspešno uparivanje, proces je završen

14. Instalacija:


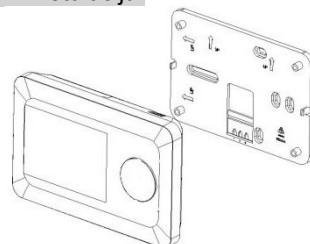


Montiranje na zid

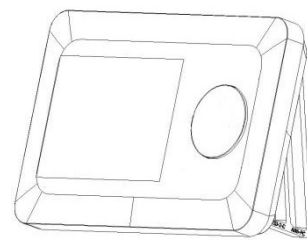

Postavljanje na sto

15. Dimenzije:

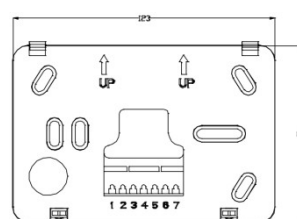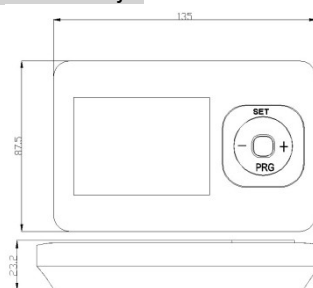

Izjava o garanciji:

Proizvođač garantuje da je proizvod tehnički ispravan i bez fabričkih nedostataka u materijalu i izradi, u garantnom roku od 24 meseca (2 godine) od dana kupovine, pod uslovom da se koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i u predviđenim uslovima rada.

Garancija obuhvata:

- fabričke i konstrukcione nedostatke,
- neispravno funkcionisanje uređaja bez uticaja korisnika,
- greške u radu koje nastanu usled unutrašnjih kvarova komponenata.

Garancija ne obuhvata:

- oštećenja nastala nestručnom montažom ili korišćenjem,
- mehanička oštećenja i tragove fizičkog habanja,
- oštećenja nastala nepravilnim naponom, vlagom, hemikalijama ili ogrebotinama,
- samovoljno otvaranje uređaja ili intervenciju neovlašćenih lica.

Ukoliko se tokom garantnog roka ustanovi da uređaj ne funkcioniše ispravno iz razloga koji su obuhvaćeni garancijom, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen novim, po proceni ovlašćenog servisa ili dobavljača.

Reklamaciju i pravo na garanciju korisnik ostvaruje uz original fiskalni račun i, po potrebi, ovlašćenu potvrdu o ugradnji.

Broj računa: _____

Datum prodaje: _____

Uvoznik i ovlašćeni servis:

TermoPool doo
Beograd, Ljubiše Miodragovića 11n
veleprodaja@termopool.com
Distributer za Srbiju:
Hidroterm Bazeni i Grejanje