

Uvod u proizvod:

Digitalni termostat iz serije **Nero Week WiFi7** koristi jedan od najnaprednijih čipova i visoko precizni unutrašnji NTC senzor za merenje temperature. Grejanje se automatski uključuje/isključuje kako bi se održala željena sobna temperatura. Opciona funkcija „Prisutan/Nije prisutan“ omogućava dodatnu uštedu energije. Termostat podržava bežičnu kontrolu putem RF signala, kao i **WiFi povezivanje** sa pametnim telefonom. Ima veliki LCD ekran i prikazuje režim rada (grejanje/hlađenje), sobnu temperaturu, podešenu temperaturu itd

Tastatura sadrži: ON/OFF, SET, PRG i +/- tastere.

1. Ključne karakteristike:




Termostat za grejanje

- Napajanje: 2xAAA baterije
- Moderan i elegantan dizajn
- Površinska montaža
- CE i ROHS sertifikati
- RF frekvencija: 433 MHz ili 868 MHz
- WiFi povezivanje

2. Tehnički podaci:

Napajanje: 2xAAA baterije	Pozadinsko osvetljenje: belo
Releji prijemnika: max 10A	Senzor: NTC 10K
Opseg podešavanja temperature: 5–35°C	Tačnost: ±0.5°C
Radna temperatura: 0–50°C	Klasa zaštite: IP30
Relativna vlažnost: 85%	
Relativna vlažnost: 85%	Materijal: ABS+PC (plamenootporna plastika)

3. Prikaz i dugmad:

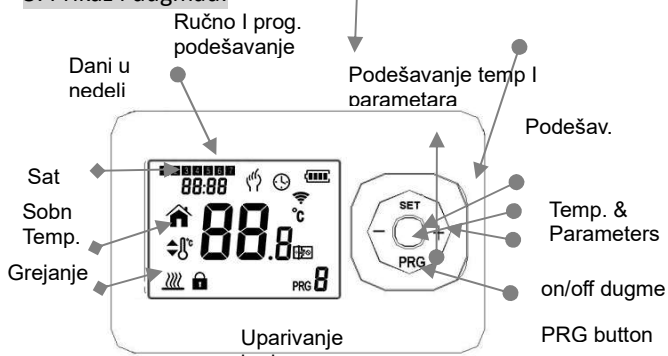

Weekday – dan u nedelji (1 = ponedjeljak, 7 = nedelja)

- **Temp. & Parameters Setting** – podešavanje temperature i sistema

- **SET dugme** – sat i napredna podešavanja
- **Clock** – trenutno vreme
- **ON/OFF dugme** – uključivanje/isključivanje
- **Room Temp.** – sobna temperatura
- **Heating** – grejanje aktivno
- **PRG dugme** – izbor režima i programiranje
- **Current period** – trenutno aktivan period

Funkcija tastera:

Dugme	Funkcija
ON/OFF	Uključivanje/isključivanje uređaja
SET	Sat i podešavanje temperature
+ / –	Promena vrednosti parametara
PRG	Izbor režima (ručni/program) i programiranje

4. Podešavanje sata i dana:

1. Drži **SET** 5 sekundi
2. Koristi **+ / –** za podešavanje:
3. Svakim pritiskom na **SET** prelaziš na sledeću stavku

Meni	Podešavanje vremena
01	Minuti
02	Sati
03	Dan u nedelji

5. Napredno podešavanje:

1. Isključi uređaj
2. Drži **SET** 5 sekundi
3. Koristi **+ / –** za podešavanje vrednosti
4. **PRG** prelazi na sledeći parametar
5. Na kraju, **ON/OFF** za potvrdu

Kod	Opis	Parametar	Vrednost
01	Kalibracija temperature	0°C	-8 °C~8°C
02	Diferencijal prekidača	1°C	0.5~5 °C
03	Ograničenje temperature poda	35°C	25~60 °C
04	Anti-frozen function	3–10°C	isključeno
05	Detekcija otvorenog prozora (OWD)	00	00 = OFF, 01 = ON
06	Vreme detekcije OWD	05	2-30 min
07	Pad temperature za OWD	02	2-4 °C
08	Kašnjenje povratka iz OWD	30	10-60 min
09	Broj prostorije	01	01~08
10	Kod za uparivanje	nasumičan	Vidi tačku 13
11	Reset na fabrička podešavanja	00	Postavi na 01, zatim drži SET 5 sek.

6. Ograničenje temperature poda:

(Samo sa podnim senzorom)

Kada pod dostigne maksimalnu temperaturu, grejanje se isključuje, LED „Heating on“ trepće. Kada temperatura padne, LED prestaje da trepće i rad se nastavlja.

7. Anti-smrzavanje:

“-“ = isključi, “+“ = uključi i podesi temperaturu.

Grejanje se uključuje kada sobna temperatura padne ispod te vrednosti i isključuje kada pređe za 2°C.

8. Detekcija otvorenog prozora (OWD):

Grejanje se automatski isključuje ako temperatura naglo padne (2°C u 5 min). Sistem se vraća nakon 30 minuta ili ranije ako se pritisne bilo koje dugme.

9. Greška senzora temperature poda:

Kada se otkrije kvar na senzoru, grejanje se isključuje, a LED „Power“ trepće. Uređaj se vraća u normalu kada se kvar ukloni.

10. Child lock

10. Dečija zaštita (Child Lock):

Drži **ON/OFF** dugme 5 sekundi da zaključaš/otključaš tastaturu. 

11. Izbor režima rada:


Pritisni **PRG** da izabereš:

- **MAN** – ručno upravljanje
- **PRG** – automatski režim prema programu

12. Nedeljni program (4 perioda dnevno):

Dan	Period 1	Period 2	Period 3
Radni dani	06:30 / 21°C	08:00 / 18°C	18:00 / 21°C
Subota	08:00 / 21°C	10:00 / 21°C	18:00 / 21°C
Nedelja	09:00 / 23°C	12:00 / 21°C	19:00 / 16°C


13. Uparivanje koda:

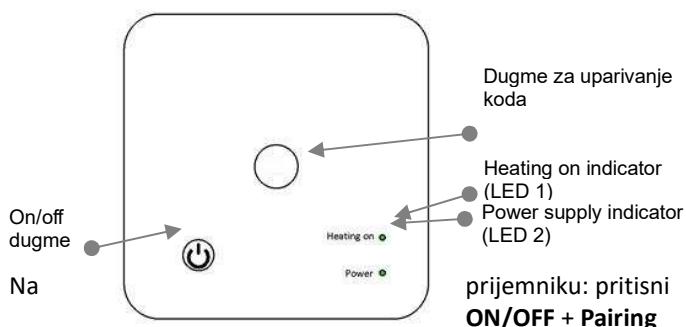

dugme zajedno 5 sek.


- Na predajniku: drži **SET** dok ekran ne svetli → pritisni **PRG** 8 puta → pritisni **SET**
- Kada LED 1 prestane da trepće – uparivanje je završeno

14. Šema povezivanja (Wiring diagram)

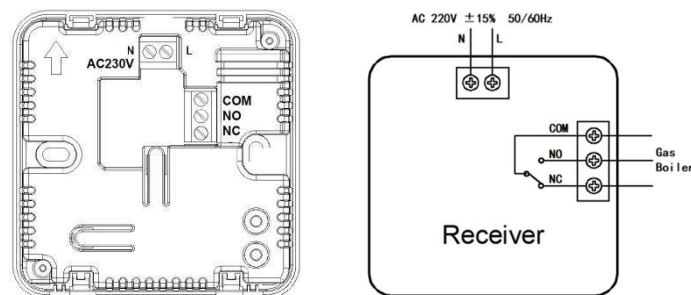


15. Instalacija:

15.1 Predajnik:

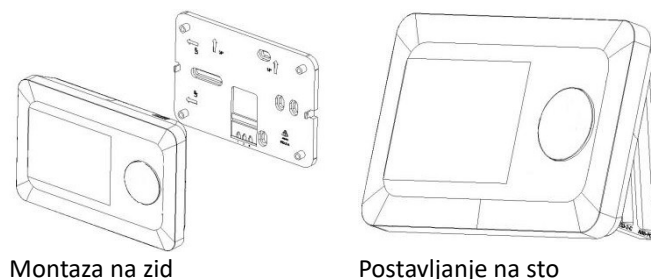


15.2 Prijemnik:

-Fiksiranje na zid, povezivanje na grejni sistem

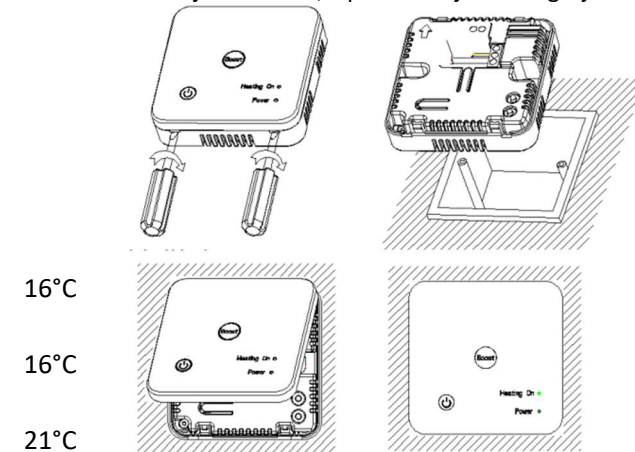


16. Dimenzije:

16.1 Predajnik:

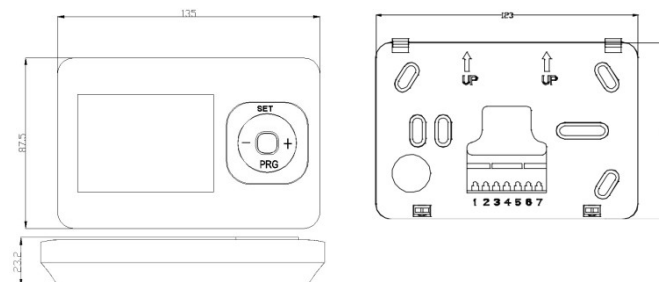

16.2 Prijemnik

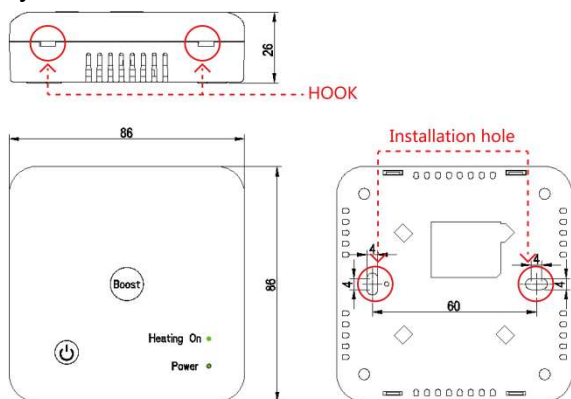

17. WiFi povezivanje (samo za modele sa WiFi-jem)

Koraci za povezivanje:

1. Preuzmi aplikaciju:

iOS: Smart Life ili Tuya Smart (App Store)

Android: isto u Google Play



Fig 1-1 Smart Life

App



Fig 1-1 Tuya Smart

App

2. Registruj se i prijavi:

- Otvori aplikaciju
- Registruj se pomoću telefona ili e-maila
- Unesi verifikacioni kod i lozinku



Fig 2-1

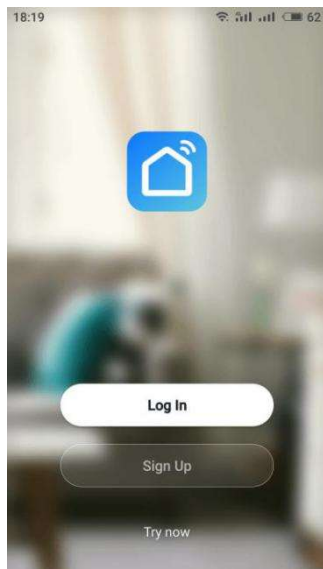


Fig 2-2

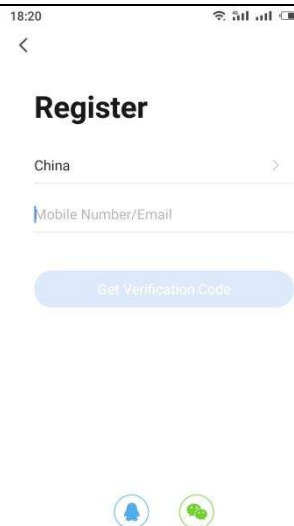


Fig 2-3

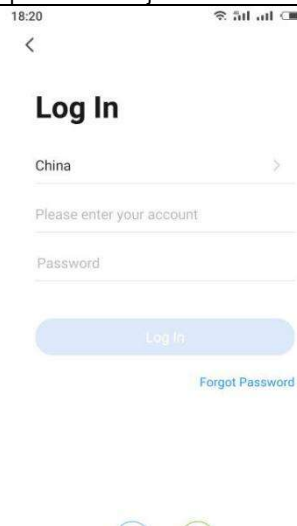


Fig 2-4

3. Upari uređaj:

Na prijemniku: drži **ON/OFF + Pairing dugme** 5 sekundi

LED 2 trepće zeleno

U aplikaciji:

Pritisni +

Izaberi „Small Home Application“ → „Thermostat“

Poveži se na WiFi i unesi lozinku

Sačekaj 5–90 sekundi

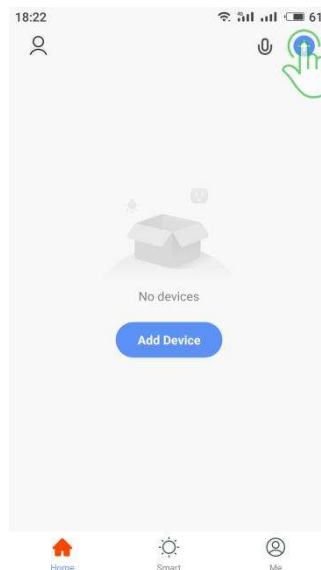


Fig 3-1



Fig 3-2

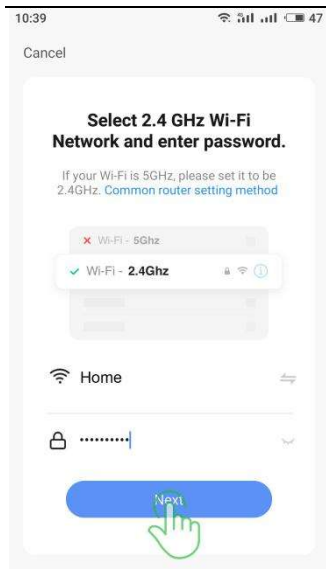


Fig 3-3

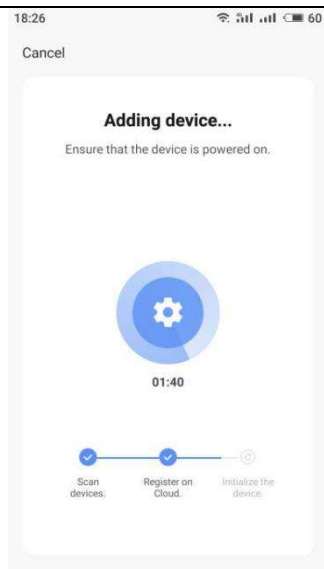


Fig 3-4

4. Uspostavi kontrolu:

Na ekranu aplikacije dobijaš sledeće opcije:

- Power ON/OFF
- Promena režima (manual/program)
- Taster za nedeljno programiranje
- Taster za napredna podešavanja

Programiranje termostata u aplikaciji

Nakon što je **WiFi veza uspešno uspostavljena**, na glavnom ekranu aplikacije (vidi sliku 4-3):

- Pritisni dugme za ulazak u glavni meni uređaja.
- Klikni na opciju „**Week Program**“ (*Nedeljni program*) – vidi sliku 4-4.
- Tu možeš podesiti **dnevne vremenske periode i odgovarajuće temperature** za svaki dan u nedelji.

☒ Termostaat će automatski pratiti ovaj raspored kada je u **programskom režimu (PRG)**.

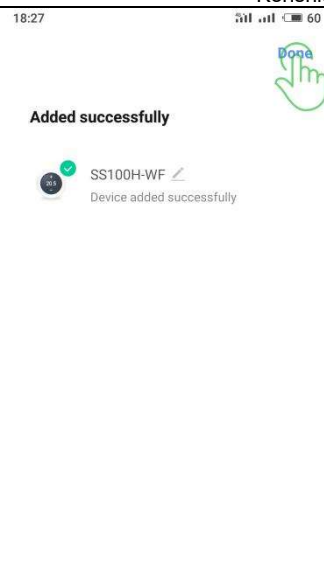


Fig 4-1

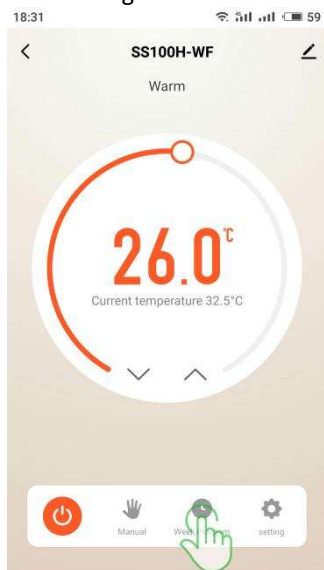


Fig 4-3

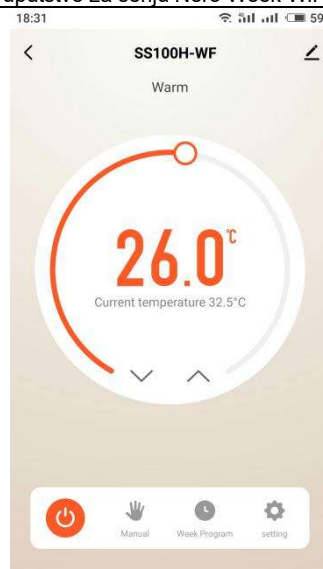


Fig 4-2



Fig 4-4

Kako podeliti uređaj sa drugim korisnikom?

-U aplikaciji (Smart Life ili Tuya), na glavnom ekranu upravljačkog interfejsa, pritisni **dugme u gornjem desnom uglu** (vidi sliku 5-1) da uđeš u meni.

-Klikni na opciju „**Share Device**“ (*Podeli uređaj*) – vidi sliku 5-2.

-Unesi nalog (e-mail ili broj telefona) drugog korisnika s kojim želiš da поделиš pristup, i potvrdi.

☒ Nakon toga, taj korisnik će moći da upravlja termostatom sa svog telefona.

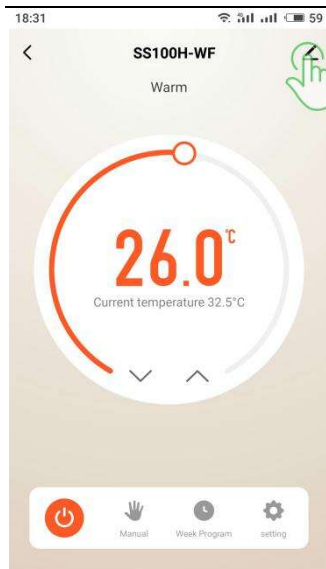


Fig 5-1

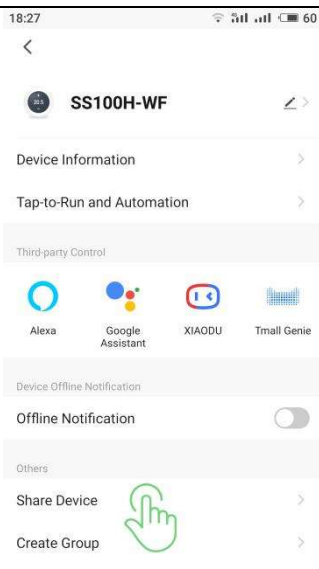


Fig 5-2

Izjava o garanciji:

Proizvođač garantuje da je proizvod tehnički ispravan i bez fabričkih nedostataka u materijalu i izradi, u garantnom roku od 24 meseca (2 godine) od dana kupovine, pod uslovom da se koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i u predviđenim uslovima rada.

Garancija obuhvata:

- fabričke i konstrukcione nedostatke,
- neispravno funkcionisanje uređaja bez uticaja korisnika,
- greške u radu koje nastanu usled unutrašnjih kvarova komponenata.

Garancija ne obuhvata:

- oštećenja nastala nestručnom montažom ili korišćenjem,
- mehanička oštećenja i tragove fizičkog habanja,
- oštećenja nastala nepravilnim naponom, vlagom, hemikalijama ili ogrebotinama,
- samovoljno otvaranje uređaja ili intervenciju neovlašćenih lica.

Ukoliko se tokom garantnog roka ustanovi da uređaj ne funkcioniše ispravno iz razloga koji su obuhvaćeni garancijom, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen novim, po proceni ovlašćenog servisa ili dobavljača.

Reklamaciju i pravo na garanciju korisnik ostvaruje uz original fiskalni račun i, po potrebi, ovlašćenu potvrdu o ugradnji.

Broj računa: _____

Datum prodaje: _____

Uvoznik i ovlašćeni servis:

TermoPool doo

Beograd, Ljubiše Miodragovića 11n

veleprodaja@termopool.com

Distributer za Srbiju:

Hidroterm Bazeni i Grejanje