

Uvod u proizvod:

Termostat iz serije **NERO OneTemp W3** meri temperaturu pomoću unutrašnjeg visoko preciznog senzora. Detektuje i upoređuje režim rada i podešene parametre sa trenutnom temperaturom u prostoriji, te automatski uključuje ili isključuje grejno telo kako bi održao konstantnu temperaturu u prostoru.

1. Ključne karakteristike


- Termostat za grejanje
- Napajanje: 2xAAA baterije
- Savremen i atraktivan dizajn
- Površinska montaža
- Sertifikati: CE, ROHS



2. Tehnički podaci

Napajanje: 2xAAA baterije	Pozadinsko osvetljenje: Belo
Relejni kontakt prijemnika: 0.5A	Senzor: NTC 10K
Opseg podešavanja temperature: 5~45°C	Preciznost: $\pm 0.5^\circ\text{C}$
Okolna temperatura: 0~50°C	Klasa zaštite: IP30
Relativna vlažnost: 85% RH	Materijal kućišta: ABS + PC, samogasivi

3. Ekran i dugmad

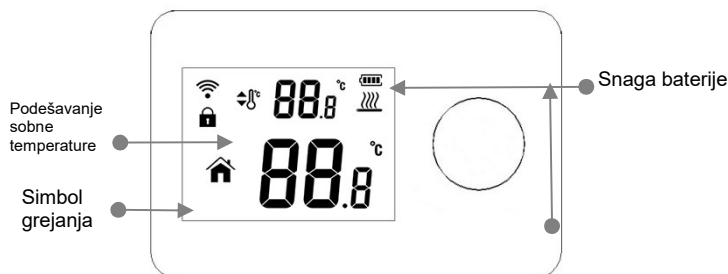

1. Okrenite točkić da podesite željenu temperaturu
2. Uključite/isključite termostat
3. Dugme za uparivanje koda

Uključivanje/Isključivanje:

Pritisnite dugme za uključivanje ili isključivanje termostata.

Podešavanje temperature:

Okrenite točkić u smeru kazaljke na satu da biste povećali temperaturu, ili suprotno za smanjenje.

4. Napredno podešavanje

Isključite uređaj, a zatim **dugo pritisnite dugme (5 sekundi)** da biste ušli u režim naprednih podešavanja. Na ekranu će se prikazati svi kodovi i vrednosti. Rotiranjem točkića podesite parametar, a pritiskom dugmeta pređite na sledeći. Nakon završetka podešavanja, pritisnite dugme za uključivanje kako bi se parametri sačuvali.

Kod	Parametar	Podrazumevano	Opis
01	Kalibracija temperature	0°C	-8 °C~8°C
02	Diferencijal uključivanja/isključivanja	1°C	0.5~5 °C
03	Limit temperature podnog (samo za elektro grejače)	35°C	25~99 °C
04	Anti-smrz funkcija	--	Podešavanje opsega: 3~10 °C "--" = Anti-smrz funkcija je isključena

05	Detekcija otvorenog prozora (OWD funkcija)	00	00 : isključeno 01 : uključeno
06	OWD vreme detekcije	05	2-30 min
07	OWD pad temperature (bez vremena detekcije)	02	2-4 °C
08	OWD Odloženo vreme za povrata (povrat na prethodni radni status)	30	10-60 min
09	Kod za uparivanje	random code	--
10	Verzija	Version code	79

5. Ograničenje temperature poda

(samo za modele sa senzorom za pod)

Kada temperatura poda dostigne podešenu vrednost, termostat automatski zaustavlja grejanje, a crvena LED lampica „Heating on“ počinje da trepće, što ukazuje da je funkcija ograničenja temperature aktivna. Kada temperatura padne ispod limita, crvena lampica prestaje da trepće i termostat se vraća u normalan režim rada.

6. Anti-smrz funkcija


Pritiskom na dugme „-“ uključuje se simbol „-“ i funkcija se isključuje. Pritiskom na „+“ uključuje se funkcija i podešava se željena temperatura. Kada sobna temperatura padne ispod zadate vrednosti, termostat automatski uključuje grejanje. Kada pređe zadatu vrednost za 2°C, grejanje se automatski isključuje.

7. Funkcija detekcije otvorenog prozora (OWD)


Kada je ova funkcija aktivirana, sistem detektuje nagli pad temperature (npr. 2°C za 5 minuta – podrazumevano) i automatski isključuje grejanje. To se obično dešava kada se otvori prozor ili vrata, a grejanje ostane uključeno.

Nakon 30 minuta, uređaj se automatski vraća u prethodni režim rada. Tokom tog perioda, pritisak bilo kog dugmeta isključuje OWD funkciju.

11. Šema povezivanja (ožičenja)

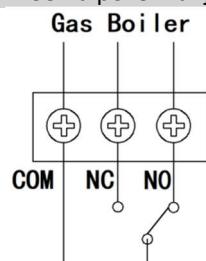


12. Instalacija

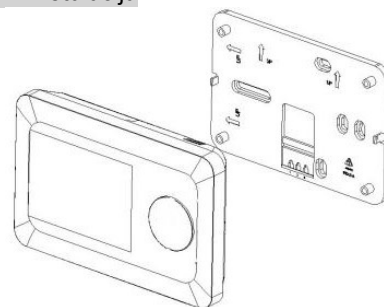

12. Dimenzije

12.1 Predjanik

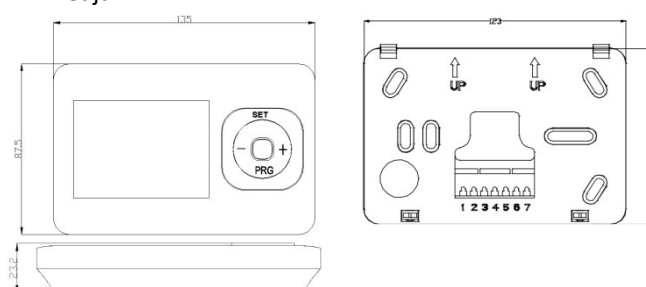

Izjava o garanciji:

Proizvođač garantuje da je proizvod tehnički ispravan i bez fabričkih nedostataka u materijalu i izradi, u garantnom roku od 24 meseca (2 godine) od dana kupovine, pod uslovom da se koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i u predviđenim uslovima rada.

Garancija obuhvata:

- fabričke i konstrukcione nedostatke,
- neispravno funkcionisanje uređaja bez uticaja korisnika,
- greške u radu koje nastanu usled unutrašnjih kvarova komponenata.

Garancija ne obuhvata:

- oštećenja nastala nestručnom montažom ili korišćenjem,
- mehanička oštećenja i tragove fizičkog habanja,
- oštećenja nastala nepravilnim naponom, vlagom, hemikalijama ili ogrebotinama,
- samovoljno otvaranje uređaja ili intervenciju neovlašćenih lica.

Ukoliko se tokom garantnog roka ustanovi da uređaj ne funkcioniše ispravno iz razloga koji su obuhvaćeni garancijom, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen novim, po proceni ovlašćenog servisa ili dobavljača.

Reklamaciju i pravo na garanciju korisnik ostvaruje uz original fiskalni račun i, po potrebi, ovlašćenu potvrdu o ugradnji.

Broj računa: _____

Datum prodaje: _____

Uvoznik i ovlašćeni servis:

TermoPool doo

Beograd, Ljubiše Miodragovića 11n

veleprodaja@termopool.com

Distributer za Srbiju:

Hidroterm Bazeni i Grejanje

Jagodina, Kraljevića Marka bb

veleprodajahidroterm@yahoo.com