

Uvod u proizvod:

Seriya **Nero Week W7 digitalnih termostata** koristi najnapredniji čip na tržištu i visoko precizni unutrašnji NTC senzor za merenje temperature. Termostat automatski uključuje ili isključuje grejno telo u cilju održavanja željene sobne temperature. Dodatna funkcija „prisutan/odsutan“ (Occupied/Unoccupied) omogućava dodatnu uštedu energije.

Model Nero Week W7 sa žičanom kontrolom poseduje **veliki LCD ekran** koji prikazuje režim rada (hlađenje/grejanje/ventilacija), sobnu temperaturu i podešenu temperaturu.

Tastatura sadrži sledeće tastere: **Power ON/OFF, SET, PRG (programabilni režim)** i tastere „+“ i „-“ za podešavanje.

1. Ključne karakteristike



Termostat za grejanje

Napajanje: 2xAAA baterije

Savremen i atraktivan dizajn


Površinska montaža

Sertifikati: CE, ROHS

2. Tehnički podaci

- Napajanje: 2xAAA baterije
- Pozadinsko osvetljenje: Belo
- Relejni kontakt prijemnika: Maks. 0.5A
- Senzor: NTC 10K
- Opseg podešavanja temperature: 5~45°C
- Preciznost: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Okolna temperatura: 0~50°C
- Klasa zaštite: IP20
- Relativna vlažnost: $\leq 85\% \text{ RH}$
- Materijal kućišta: ABS + PC (samogasiv)

3. Ekran i funkcije tastera

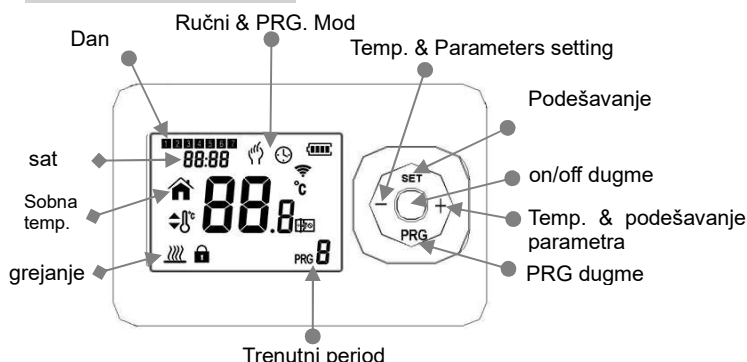

Buttons Function:

Funkcija tastera:

- **ON/OFF** – uključivanje i isključivanje uređaja
- **SET** – podešavanje sata i temperature
- **+ –** povećanje temperature / vrednosti parametra
- **--** smanjenje temperature / vrednosti parametra
- **PRG** – izbor režima i ulaz u programabilna podešavanja

4. Podešavanje sata i temperature

Pritisnite i držite **SET** taster 5 sekundi.

Pomoću tastera **+** i **-** podesite sledeće:

- Minuti → Sati → Dan u nedelji
- Svaki pritisak na **SET** prebacuje na sledeći korak.

Meni Opis

- 01 Podešavanje minuta
- 02 Podešavanje sata
- 03 Podešavanje dana u nedelji

5. Napredna podešavanja

Isključite uređaj, zatim **pritisnite i držite SET dugme 5 sekundi** da uđete u meni naprednih podešavanja.

Na ekranu će biti prikazani svi parametri, koristite **+** / **-** da ih podesite, a **PRG** da pređete na sledeći.

kod	Opcija	Podrazumevani parametari	Detalji
01	Kalibracija temperature	0°C	-8 °C~8°C
02	Diferencijal uključivanja/isključivanja	1°C	0.5~5 °C
03	Ograničenje temperature poda (Samo za elektro grejače)	35°C	25~60 °C
04	Anti-smrz funkcija	--	Podešavanje opsega: 3~10 °C --: Anti-smrz funkcija je ugašena
05	Funkcija detektovanja otvorenog prozora (OWD funkcija)	00	'00: ugašeno '01: upaljeno
06	OWD vreme detektovanja	05	2-30 min
07	OWD izabrani pad temperature (bez vremena detektovanja)	02	2-4 °C
08	OWD odloženo vreme (do povratka na predhodni radni status)	30	10-60 min
09	Kod za uapriavanje (samo za bežične modele)	random code	Vidi tačku 14
10	Resetuj na fabrička podešavanja	00	Podesiti „01“, zatim držati „SET“ 5 sekundi za restart

6. Anti-smrz funkcija

Pritiskom na dugme „-“ uključuje se simbol „--“ i funkcija se isključuje.

Pritiskom na dugme „+“ funkcija se uključuje i podešava temperatura.

Kada sobna temperatura padne na podešenu vrednost – grejanje se automatski uključuje. Kada pređe zadatu temperaturu za 2°C – grejanje se automatski isključuje.

7. Detekcija otvorenog prozora (OWD)

Kada je OWD funkcija aktivna, sistem automatski prekida grejanje ako detektuje **naglo smanjenje temperature za 2°C u**

roku od 5 minuta.

To je tipično kada se otvori prozor ili vrata, a grejanje ostane uključeno.

Nakon 30 minuta, uređaj se automatski vraća u prethodni režim rada.

Pritiskom bilo kog tastera, OWD se prekida i pre isteka.

8. Dečija zaštita (Child Lock)

Pritisnite i držite dugme **ON/OFF** 5 sekundi za uključivanje ili isključivanje zaštite tastature.

Na ekranu će se prikazati simbol zaključavanja. "🔒".

9. Izbor režima rada

Pritiskom na **PRG** taster birate:

- **MAN** – ručni režim (ON/OFF ručno)
- **PRG** – programabilni režim


10. Podešavanje nedeljnog programa

1. Pritisnite i držite **PRG** da uđete u podešavanje.
2. Pomoću **+** / **-** podešavajte: dan → period → vreme početka → temperatura
3. Svaki **PRG** pritisak vodi na sledeći korak.


Primer:

PERIOD	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4
WEEKDAY	WEEKDAY (MONDAY – FRIDAY) (1 2 3 4 5 shows on screen)			
TIME	06: 30	08: 00	18: 00	22: 30
TEMPERATURE	21°C	18°C	21°C	16°C
WEEKDAY 2	WEEKEND (SATURDAY) (6 shows on screen)			
TIME	08: 00	10: 00	18: 00	23: 00
TEMPERATURE	21°C	21°C	21°C	16°C
WEEKDAY 3	WEEKEND (SUNDAY) (7 shows on screen)			
TIME	09: 00	12: 00	19: 00	23: 45
TEMPERATURE	23°C	21°C	16°C	21°C


11. Šema povezivanja (ožičenje)

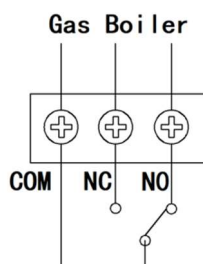

12. Instalacija

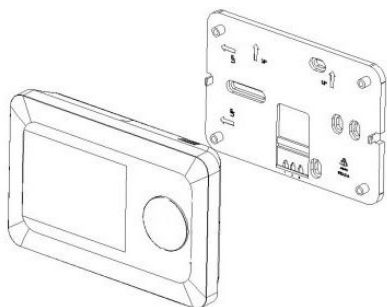

14. Dimenzije

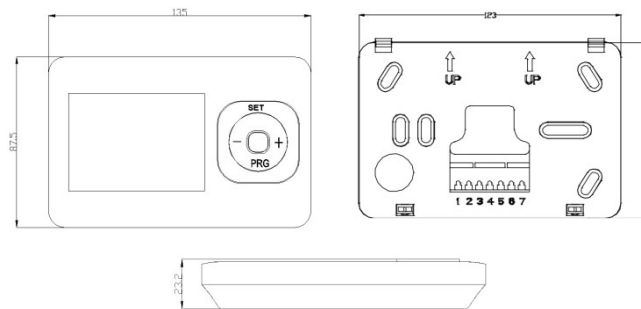

Izjava o garanciji:

Proizvođač garantuje da je proizvod tehnički ispravan i bez fabričkih nedostataka u materijalu i izradi, u garantnom roku od 24 meseca (2 godine) od dana kupovine, pod uslovom da se koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i u predviđenim uslovima rada.

Garancija obuhvata:

- fabričke i konstrukcione nedostatke,
- neispravno funkcionisanje uređaja bez uticaja korisnika,
- greške u radu koje nastanu usled unutrašnjih kvarova komponenata.

Garancija ne obuhvata:

- oštećenja nastala nestručnom montažom ili korišćenjem,
- mehanička oštećenja i tragove fizičkog habanja,
- oštećenja nastala nepravilnim naponom, vlagom, hemikalijama ili ogrebotinama,
- samovoljno otvaranje uređaja ili intervenciju neovlašćenih lica.

Ukoliko se tokom garantnog roka ustanovi da uređaj ne funkcioniše ispravno iz razloga koji su obuhvaćeni garancijom, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen novim, po proceni ovlašćenog servisa ili dobavljača.

Reklamaciju i pravo na garanciju korisnik ostvaruje uz original fiskalni račun i, po potrebi, ovlašćenu potvrdu o ugradnji.

Broj računa: _____

Datum prodaje: _____

Uvoznik i ovlašćeni servis:

TermoPool doo

Beograd, Ljubiše Miodragovića 11n

veleprodaja@termopool.com

Distributer za Srbiju:

Hidroterm Bazeni i Grejanje

Jagodina, Kraljevića Marka bb

veleprodajahidroterm@yahoo.com

